

請確認下列內容物


AR-821EF



操作手冊



排線包



工具組



x 2
x 1


安裝程序



1. 使用螺絲起子及螺絲將底盤固定在牆上。
2. 將排線頭由底盤中間的孔位拉出。
3. 將底盤與卡機AR-821EF主機合起，並使用配線包裡的六角板手及螺絲將卡機AR-821EF上的孔鎖緊。
4. 通電後，綠色LED電源燈將亮起且會有一聲嗶聲。

- 接線 - 傳輸訊號線與電源線不可配置在同一管線。應分開配管，絕不可捆在同一配管內。
- 線材選擇 - 建議使用AWG 22-24雙隔離多蕊對絞線以避免星狀佈線方式。
- 電源 - 由於開鎖時可能會造成電壓不穩及影響到卡機的運作，因此請勿將卡機電源與鎖類電源共用。標準接法為開門繼電器與鎖共用一電源，卡機用一獨立電源。

面板指示與功能

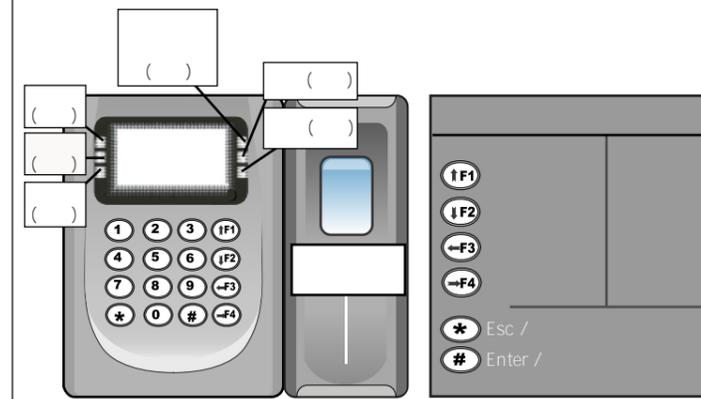

1. 30
2. LED : LED() LCD
3. 30
4. 701Server (: 3)

功能選單


新增或刪除	使用者資料	卡機參數 (1)	卡機參數 (2)	工具箱	結束編輯
1.新增-卡片ID碼 2.新增-卡片感應 3.暫停-卡片位址 4.暫停-卡片ID碼 5.移除-卡片位址 6.移除-卡片ID碼 7.恢復-卡片位址 8.恢復-卡片ID碼 9.一進一出管制	1.通行密碼 2.管制模式 3.附加選項 4.單通行樓層 5.多通行樓層 6.指紋登入 7.指紋刪除	1.站號 2.定時開門時段 3.開門時間 4.開門逾時 5.警報輸出 6.警報延遲 7.警戒延遲 8.警戒密碼	1.關門自動上鎖 2.開門按鈕 3.列入考勤 4.主要卡機 5.強迫開門警報 6.關門解除警報 7.一進一出 8.求援密碼 9.確認指紋	1.語言 2.編輯密碼 3.管理者範圍 4.終端機格式 5.AR721R32參數 6.開放時段 7.系統資訊 8.時鐘設定	結束並設警戒

快速功能指令

功能項目	指令	功能項目	指令	功能項目	指令	功能項目	指令	功能項目	指令
ID	11		21		31		41	()	512
	12		22		32		42		52
	13		23		33		43		53
ID	14		24		34		44		54
	15		25		35		45	AR721R32	55
ID	16		26		36		46		56
	17		27		37		47		57
ID	18				38		48		58
	19						49		

排線說明

Gear

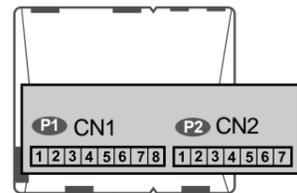


功能	線	顏色	P1 () ▶ CN-1 ()
	1		(N. O.) DC24V1Amp
	2		(N. C.) DC24V1Amp
/	3		(COM) DC24V1Amp
	4		
	5		
	6		N/O N/C
	7		DC 12V
	8		DC 0 V

			P3 () ▶ CN-6 ()
	1		N. C.
	2		COM
	3		N. O.

			P4 () ▶ CN-3 ()
	1		TTL (4800, N, 8, 1)
	2		

			CN-5 ()
			DC 0 V
			DC 5 V
			RS-232 (TX)
			RS-232 (RX)

Front

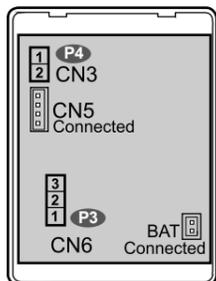

			P2 () ▶ CN-2 ()
	1		RS-485 (A+)
	2		RS-485 (B-)
	3		DAT: 1 ABA Clock
	4		DAT: 0 ABA Data
	5		5V/ 50mA · Low
LED	6		LED 5V/ 20mA · Max
	7		LED 5V/ 20mA · Max

配線圖

